


EXPO

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL SHEET · FICHE TECHNIQUE



QV12

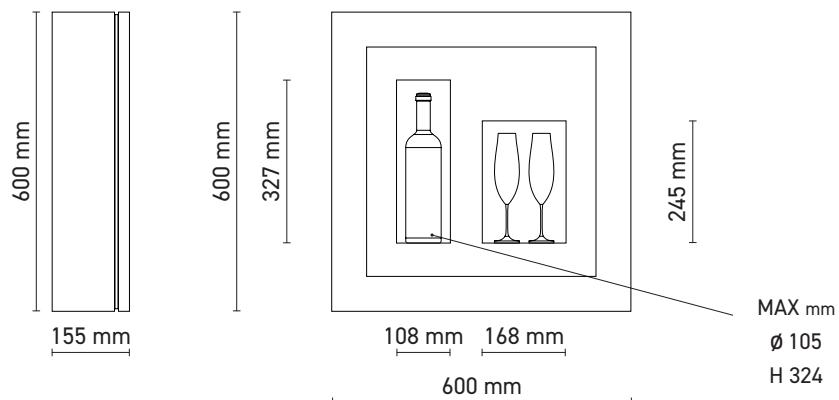

CARATTERISTICHE TECNICHE · SPECIFICATIONS · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Struttura in metallo	Metal structure	Structure métallique
Struttura porta in alluminio	Aluminum door structure/core	Structure porte en aluminium
Cornice in legno / hpl / MDF	Wood / HPL / MDF door frame	Cadre en bois / HPL / MDF
Vetrocamera 20 mm	20 mm double glazing	Double vitrage 20 mm
Guarnizione magnetica	Magnetic gasket	Joint magnétique
Pannello interno in laminato	Internal laminate panel	Panneau interne en laminé
Illuminazione a LED	LED lighting	Éclairage à LED
Impianto termoelettrico	Thermoelectric system	Système thermoélectrique
Sbrinamento automatico	Automatic defrosting	Dégivrage authomatique
Refrigerazione ventilata	Ventilated refrigeration	Réfrigération ventilée
Sistema di antivibrazione	Anti-vibrate system	Système anti-vibration

CODE	mm LxPxH	Bottle	Glass	dB	V	W	KWh annum	Kg	°C TA 22 °C	°C TA 25 °C	°C TA 28 °C
QV12	600 x 600 x 155	1	2	29	100 - 240	30	238	22	+4 / +6	+6 / +8	+8 / +10

INSTALLAZIONE • INSTALLATION • INSTALLATION

Il Quadro Vino è stato progettato per essere appeso a parete. È necessario fissare sulla parete due tasselli a gancio da scegliere in base alle caratteristiche del supporto dove verranno inseriti (mattono forato, calcestruzzo, cartongesso etc.) ed in base al carico che possono sostenere (indicato sulle diverse tipologie di tasselli).


La distanza (D) ovvero l'interasse al quale dovranno essere posizionati i tasselli è indicato nel disegno seguente. L'altezza (H 1) si riferisce ai fori per i tasselli ed è quella consigliata (può essere diversa in base alle specifiche necessità). L'altezza (H 2) si riferisce alla presa di corrente.

The QUADRO VINO has been designed to be hung on the wall. It is necessary to fix two hooks on the wall by using the correct plugs for the type of wall where they will be placed (perforated brick, concrete, drywall etc.) and depending on the load that can support (indicated on the different types of plugs).

The distance (D) that is the distance to which the plugs must be placed is indicated in the following drawing. The height (H 1) refers to the holes for the plugs and it is the suggested one (this may be different according to specific needs). The height (H 2) refers to the power socket position.

Le QUADRO VINO a été conçu pour être accroché sur le mur. Il est nécessaire de fixer deux crochet sur le mur avec chevilles à choisir en fonction des caractéristiques du substrat où ils seront placés (brique pleine ou creux, béton, carton-plâtre etc.) et en fonction de la charge qu'ils peuvent supporter (indiqué sur les différents types de cheville).

La distance (D) soit la distance à laquelle on doit placer les chevilles est indiquée dans le dessin ci-dessous. La hauteur (H 1) se réfère aux trous pour les chevilles et est celle recommandée (ce qui peut être différent en fonction des besoins spécifiques). La hauteur (H 2) se réfère à la prise de courant.

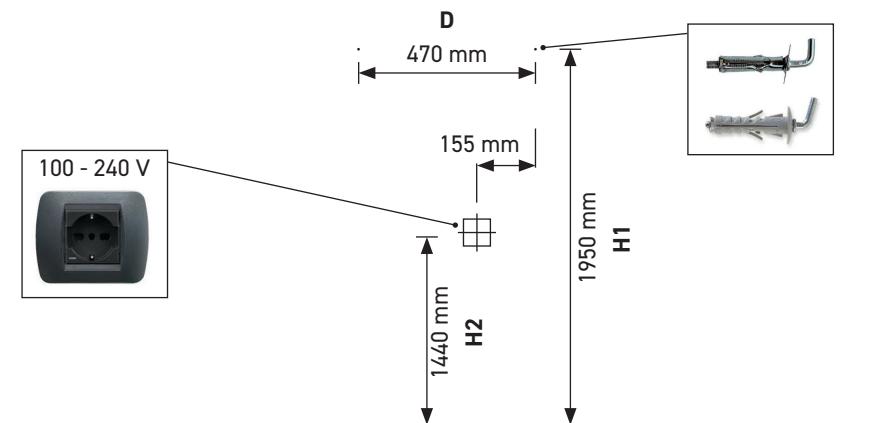

FUNZIONAMENTO • OPERATION • FONCTIONNEMENT

Il QV12 è un refrigeratore e non ha una funzione di conservazione. La temperatura interna è variabile da +4 a +10 °C in funzione della temperatura ambiente. Il QV12 non deve essere utilizzato con temperatura ambiente inferiore a +18 °C. Lo sbrinamento è gestito a tempo tramite una scheda elettronica che ferma l'impianto di refrigerazione per 15 minuti ogni 3 ore di funzionamento.

QV12 is a chiller and it has not a preservation function. The inside temperature varies from +4 °C to +10 °C depending on the ambient temperature. QV12 should not be used with ambient temperature lower than +18 °C. Defrosting cycle is runned by means of an electronic card that stops the refrigeration system for 15 minutes every 3 hours operation.

Le QV12 est un appareil refroidissant, il n'a pas une fonction de conservation. La température interne est variable entre +4 °C et +10 °C en fonction de la température ambiante. QV12 ne devrait pas être utilisé avec température ambiante inférieure à +18 °C. Le cycle de dégivrage s'effectue au moyen d'une carte électronique qui arrête le système de réfrigération pendant 15 minutes toutes les 3 heures de fonctionnement.

MANUTENZIONE E PULIZIA • MAINTENANCE • ENTRETIEN

Non è richiesta alcuna manutenzione ad eccezione di una normale pulizia periodica

Any maintenance is required with the only exception of routine cleaning cycles

Aucun entretien n'est demandé à l'exception d'un nettoyage périodique normal

IMBALLO • PACKAGING • EMBALLAGE

	700 x 700 x 250	Dimensioni con imballo	Dimensions including packaging	Dimensions avec emballage
	1000 x 800 x 390	Dimensioni con imballo su pedana	Dimensions including packing on pallet	Dimensions avec emballage sur palette
	25	Peso con imballo	Weight with packaging	Poids avec emballage
	33	Peso con imballo su pedana	Weight with packing on pallet	Poids avec emballage sur palette
	0,1	Volume con imballo	Volume with packaging	Volume avec emballage
	0,3	Volume con imballo su pedana	Volume with packaging on pallet	Volume avec emballage sur palette